



Fev 2016
Gerson Leme


Tecnologias Honeywell para o Varejo!

Honeywell

TECNOLOGIAS DE LEITURA

Laser


- Projeção e recepção do feixe de luz
- Melhor visualização
- Maiores distâncias
- Necessita cruzar todo o código para a leitura
- Códigos 1D



Dado A B 2

Linear Imager


- Projeção e recepção do feixe de luz
- Utilização de leds
- Necessita cruzar todo o código para a leitura
- Códigos 1D



Dado A B 2

Area Imager

- Câmera fotográfica
- Padrão de leitura omnidire-cional
- Códigos 1D e 2D
- Leitura de códigos com altura reduzida

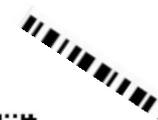

PORTÓLIO GERAL

Manuais

Uso geral 1D



Uso geral 2D



Hospitalar



Bluetooth

Uso geral



Semi fixos

Uso geral com fio



Fixos

Uso geral com fio



Industriais

ER com fio



ER Bluetooth



Long range com fio



Long Range BT



A QR code with the text "LEITORES 2D" centered in the middle. The text is in a light blue, sans-serif font. The QR code is black and white, with a standard three-square alignment pattern.

LEITORES
2D

APLICAÇÕES LEITORES AREA IMAGER



Leitura de códigos na tela do celular



Linhas de produção



Rastreabilidade de medicamentos



Indústria Farmacêutica



Transporte e Logística



Hospitalar



HAND HELD - Voyager 145Xg

VISÃO GERAL – VOYAGER 1450G

➤ Características:

- Versões 1D & 2D (UPGRADEABLE)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Suporte incluso no kit do produto
- Produzido no Brasil (com PPB)
- Garantia de 5 anos.



VISÃO GERAL – VOYAGER 1452G



➤ Características:

- Versões 1D & 2D (UPGRADEABLE)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Autonomia de bateria de 40.000 leituras contínuas
- Tecnologia Bluetooth classe 2 – até 10 metros da host
- Compatível com Apple® iOS, Android® e Windows®
- Bateria única para todos os leitores BT Honeywell
- Garantia de 3 anos



LICENÇA ATIVAÇÃO CÓDIGOS 2D

Honeywell

Scanning and Mobility

OCR License for Voyager 1450g

Serial Number: 15187B3668

Send command

*ACTKEYLK2201FE1344A133A0A79918CF37D3EB1651B6B4B8639062EF8609E8542E0E512/
702B68F2D25F8E9DF3E85C275076BBF14BC73.*

[QR scan](#)





HAND HELD - Xenon 1900gXX

QUAIS SÃO AS VERSÕES DISPONÍVEIS?

Aplicações Gerais



190Xg**SR**



Aplicações Gerais



190Xg**HD**



Aplicações Hospitalares



190X**hHD**



SR = Padrão = Códigos mais utilizados

HD = Alta Densidade = Códigos densos

hHD = Alta Densidade = Códigos densos + gabinete para esterilização

1900gsr x 1900ghd



10 mil

0 ~ 14.0 cm



10 mil

0 ~ 8.4 cm



VISÃO GERAL – XENON 1900GSR, 1900GHD & 1900HHD



➤ Características:

- Sensor de aproximação
- Leitura de códigos OCR (licença de uso)
OCR-A 1234 OCR-B 1234
- Leitura na tela do celular
- Garantia de 5 anos



Sensor de controle de iluminação

VISÃO GERAL – XENON 1902GSR, 1902GHD & 1902HHD

➤ Características:



- Sensor de aproximação;
- Leitura de códigos OCR (licença de uso)
- Leitura na tela do celular
- Autonomia 50.000 leituras;
- Bluetooth Classe 2 @ 10 mts
- Garantia de 5 anos





POCKET - Voyager 1602g

Visão Geral – Voyager 1602g



➤ Características:

- Mesma tecnologia de leitura da linha 145Xg (1D & 2D)
- Leitura de códigos na tela do celular
- Tecnologia Bluetooth classe 2 – 10 metros da host
- Autonomia de bateria de 2.250 códigos;
- Compatível com Apple® iOS, Android® e Windows®
- Bluetooth Classe 2 @ 10 mts
- Garantia de 3 anos





HANDS FREE – SOLARIS 7980g

MELHOR EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

- Iluminação da área de leitura com leds brancos, elimina o desconforto com a intensidade da luz;
- Não necessita de fonte de alimentação quando conectado na porta USB do host;
- Leitor auxiliar USB convencional;
- Gabinete selado contra infiltração de poeira e líquidos IP5X




**USB Power
ONLY**



AutoCube 8200

An electronic device that uses 3D depth sensing technology to instantly measure the three dimensions of an object

- Fixed device
- Mounted on a stand
- Connected to a host computing device
- Connection through a USB cable
- Software application on the host computing device

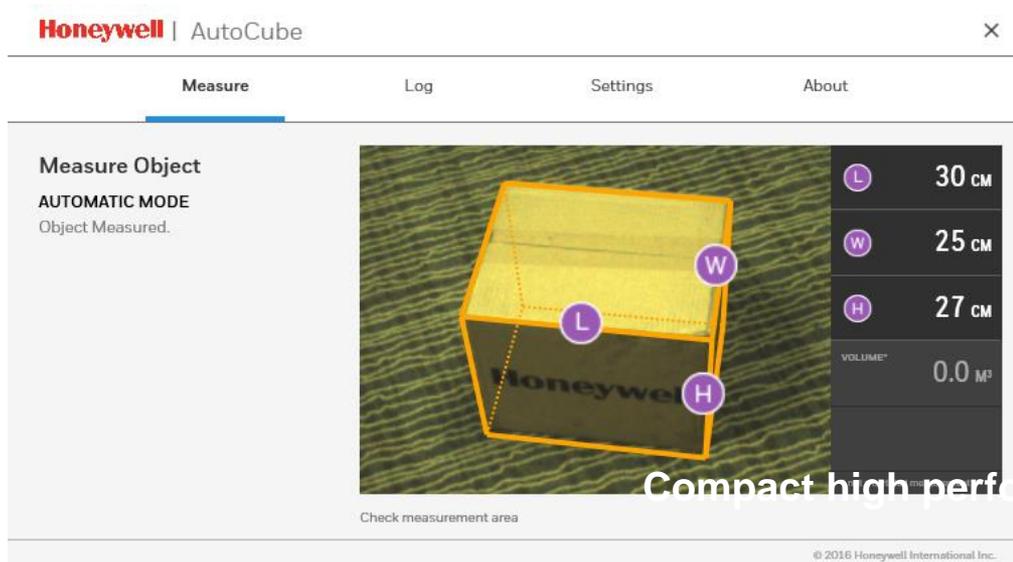

Muito Obrigado !

gerson.leme@honeywell.com
(11) 99460-4587